

A TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBjai



ÉLESÍTÉS

Nyomja meg egyszer a gombot, a sziréna megszólal egyszer, az irányjelző egy fényjelet ad, a központi-zár becsuk, az oldalablakok felemelkednek. A LED villogni fog, és 15 mp. után a riasztó élesített állapotba kerül.

NÉMA ÜZEMMÓD

Nyomja meg egyszer a gombot, a sziréna nem szólal meg, az irányjelző egy fényjelet ad, a központi-zár becsuk, az oldalablakok felemelkednek. A LED villogni fog, és 15 mp. után a riasztó néma-élesített állapotba kerül.

ÉLESÍTÉS KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg egyszer a gombot a sziréna 2 hangjelzést ad, a villogók is kétszer villannak, a központi zár kinyit, de ha 25 mp. –en belül egy ajtót sem nyitnak, a rendszer visszaélesedik.

JÁRMŰ KERESÉS

1. Nyomja meg a 2 mp.-ig és a sziréna 15 hangjelzést fog adni, az irányjelzők jeleznek. Még egy megnyomásra, a jelzések leállnak és a riasztó eredeti állapotába tér vissza.

2. Nyomja meg egyszer a gombot és a sziréna 15 hangjelzést fog adni, az irányjelzők jeleznek. Még egy megnyomásra, a jelzések leállnak és a riasztó eredeti állapotába tér vissza.

3. Nyomja meg 2 mp.-ig a gombot, a sziréna nem fog szólalni, az irányjelzők 15-ször jeleznek. Még egy megnyomásra, a jelzések leállnak és a riasztó eredeti állapotába tér vissza.

Bevezetés a munka-módoakra

1. Riasztás

Az autóra való behatolásakor, vagy amikor a karosszériát más behatások érik, a rendszer riasztásba lép, a sziréna erőteljesen szól, az irányjelzők villognak és a motor blokkolásra kerül. 30 mp. után a riasztás megszűnik és a rendszer visszaáll élesített állapotba.

2. Riasztás leállítása

Megnyomva a vagy a gombot, a riasztás leáll, de a rendszer élesített állapotban marad.

3. A 2 lépcsős ütésérzékelő

A karosszériát ért könnyű ütés esetén, a sziréna 10 hangjelet ad, az Erősebb ütésre, 30 mp.-ig a sziréna erőteljesen szól, az irányjelzők folyamatosan villognak és a motor blokkolásra kerül.

4. Automatikus kizárás időjárási behatások miatt

Viharos, széllekeles időjárás esetén, ha a rendszer 8 egymást követő behatást észlel, akkor letiltja az ütésérzékelőt a téves riasztások elkerülése végett. Az ezt következő időben, a rendszer fél órán át 10 alkalommal figyel ha a behatások megszüntek-e és amennyiben igen, visszaélesíti figyelőállásba az ütésérzékelőt.

5. A riasztó memóriája

Amennyiben a rendszer bármilyen riasztási-eseményt észlelt, a fedélzeti LED különféle módon fogja azt jelezni a tulajdonosnak.

a) Ha az ütésérzékelő észlelt behatást, a LED 3 impulzus/mp villogással jelzi azt

b) Ha behatolás történt a LED ezt lassú villogással jelzi. Megnyomva a gombot a sziréna 5 hangjelzést fog kiadni – figyelmeztetve a tulajdonost a megtörtént eseményről.

6. Nyitott ajtó figyelmeztetés

Amennyiben valamelyik ajtó nincs jól becsukva, ezt egy villogó fény jelzi.

7. A központizár automatikus zárása

a) Helyből induláskor, jól bezárt ajtókkal a gyújtás ráadása után a fékpedált megnyomva az ajtók automatikusan záródnak.

b) Menet közben nyomja meg a vagy gombokat, az ajtók záródnak vagy nyitódnak, de a riasztó nem élesedik.

c) Megállás után, a gyújtás levételekor az ajtók kinyílnak.

8. Pánikriasztás

Pánikhelyzetben nyomja meg a gombot, a sziréna 15 mp-ig szól, az irányjelzők villognak. A riasztás leállításához nyomja meg a vagy gombot.

9. Pánik funkció kiiktatása

Rákapszolt gyújtással nyissa ki a vezető-ajtót és nyomja meg a kód-betanító gombot a központi egységen.

C. A programozás után nyomja meg a távirányító két első gombját 2 mp.-ig, vagy kapcsolja rá a gyújtást. A sziréna 2 hangjelet ad – ez jelzi, hogy a programozás sikeres volt. enzi s-a terminat.

21. LED állapotjelzések

Nr.	Állapot	LED jelzés
1	Élesített	2 fényjel
2	Kikapcsolt	Nincs fényjelzés
3	Behatolás	3 gyors fényjelzés
4	Ajtón behatolás és ACC	Lassú fényjelzés
5	Önélesedés	Gyors fényjelzések
6	Kód betanítás, rablás-gátolás funkció	Állandó fényjelzés

ELEKTROMOS ADATLAP

KÖZPONTI EGYSÉG

Kimenő áram	Irányjelző 2x5A, Sziréna 10A, Központi zár 10A
Kódolás	Ugrókód
Feszültség	12 ± 2V
Nyugalmi áramfelvétel	< 15 mA (kijelzők és érzékelők nélkül)
Kijelző áram	20 mA lüktető
Ütésérzékelő áram	< 1 mA
Frekvencia	315 MHz / 433,92 MHz

TÁVVEZÉRLŐ

Feszültség	12V
Áram	0 mA
Elem	3 x 27A/12V sau CR2016
Frekvencia	315 MHz / 433,92 MHz
Kódolás	Ugrókód

HIBAELEHÁRÍTÁS

A távvezérlő nem működik

Ellenőrizze az elemet. Ajánlatos évente cserélni.

Ellenőrizze, ha a távvezérlő töltött, vagy nedves

A távvezérlő működik, de nem vezérl a riasztót

Ellenőrizze az elemet

Ellenőrizze, ha a távvezérlő töltött, vagy nedves

Ellenőrizze, hogy nem lett-e átváltva a távirányító frekvenciája

Ellenőrizze használaton egy másik távirányítót. Ha az sem vezérl a riasztót, ellenőrizze a kábelezést

(ne bontsa meg a központi egységet)

A központi zár nem működik

Ellenőrizze a motorok állapotát

Ellenőrizze a kábelezést

Ellenőrizze a központi egység biztosítékát

A sziréna nem szól élesített állapotban

Ellenőrizze a sziréna működőképességét

Ellenőrizze a sziréna és a központi egység közti kábelezést

A sziréna folyamatosan szól beszereléskor

Ellenőrizze a csatlakozók helyes polaritását és a központi egység biztosítékát

Ha van back-up akkumulátor, ellenőrizze hogy az bekapcsolt állapotban legyen

A sziréna 10 mp-ig szól minden élesítéskor. A jelenség ismétlődő

Ellenőrizze az ütésérzékelő érzékenységi (túl nagy)

Ellenőrizze az ajtó-jelzők állapotát

Ellenőrizze a kábelezést

A riasztó beírt nehéz járművek elhaladásakor

Az ütésérzékelő túl nagy érzékenységre van állítva

10. Rablás-gátolás funkció

Rákapszolt gyújtással nyomja meg a gombot. Az irányjelzők villogni fognak, ez együttes a rablás-gátolásra való előkészítés is. Ez után nyomja meg a gombot, az irányjelzők gyors villogásba kezdenek, a sziréna 40 mp. Erőteljesen szól és a motor blokkolásra kerül.

11. A csomagtartó-tető távoli nyitása

A riasztó kikapcsolt állapotában nyomja 2 mp-ig a gombot és a csomagtartó kinyílik. A kiadott jel pozitív triggerelésű.

12. Az ütésérzékelő tiltása

Élesített állapotban nyomja meg egyszerre a és a gombokat. Az irányjelzők 3-szor villannak, jelezvén, hogy az ütésérzékelő tiltásra került. A következő élesítéskor az ütésérzékelő újra aktív lesz.

13. Oldalablak-emelési funkció

Amikor ez a funkció nem aktív, akkor a riasztó kikapcsolt állapotban élesíti a rendszert, ez 15 mp-ig az automata ablakemeléshez szükséges jelet szolgáltatja.

14. Automatikus élesedés

A rendszer automatikusan élesedik, az auto leállításától és az ajtók becsukásától számított 1 percen belül.

15. Élesítési figyelmeztetés

Az auto leállításától és az ajtók becsukásától számított 10 mp-en belül, a rendszer 3-szoros hang-és fényjelzéssel figyelmeztet az élesítés elvégzésére.

16. Ajtózárás-felügyelet időzítése

a) Amikor ez a funkció nem aktív, akkor a riasztó élesítésre (gomb), a rendszer 3-szoros hangjelzéssel figyelmeztet az ajtó-csukás elvégzésére.

b) Ha ez a funkció aktív, akkor a riasztó élesítésre (gomb), a rendszer 60 mp.-es késleltetéssel figyelmeztet 3-szoros hangjelzéssel az ajtó-csukás elvégzésére.

17. Tápellátás megszakítási memória

A tápellátás megszakítása esetén, annak visszaállítása után a riasztó élesített állapotba kerül, attól függetlenül hogy előtte kikapcsolt, vagy élesített állapotban volt -e.

18. Távirányító kód betanítása

A kód betanítására nyomja meg a központ gombot a központ egységen – ezt a LED és a sziréna egy rövid hanggal visszajelzi. Nyomja meg a távirányító gombját amire a LED elalszik, visszaigazolván a betanítás sikerességét. Egy riasztóhoz 4 távirányító tanítható be.

19. Kézi programozás

Üzem mód	Jumper		
Elektromos/Pneumatikus választás	S1	Elektromos	Pneumatikus
Dupla zárás/nyitás választás	S2	Dupla Z/Ny	Szimpla Z/Ny
Pozitív / Negatív trigger választás	S3	Pozitív	Negatív

Gyári állítás: S1 (Elektromos), S2 (Szimpla) S3 (Negatív)

20. Programozás távirányítóról

A. Nyomja meg 2 mp-ig egyszerre a és gombokat. A sziréna hangjelzése és a LED jelzik, hogy a rendszer készen áll a távirányítós programozásra.

B. Programozás

a. Nyomja meg a gombot 2 mp-ig. Egy sziréna-hang jelzi, hogy az automata élesedés aktív. Két sziréna hang jelzi, hogy a funkció nem aktív.

b. Nyomja meg a gombot 2 mp-ig. Egy sziréna-hang jelzi, hogy az ajtónyitás-felügyelet időzítése aktív. Két sziréna hang jelzi, hogy a funkció nem aktív.


c. Nyomja meg a gombot 2 mp-ig. Egy sziréna-hang jelzi, hogy az élesítés-felügyelet aktív. Két sziréna hang jelzi, hogy a funkció nem aktív.

d. Nyomja meg a gombot 2 mp-ig. Egy sziréna-hang jelzi, hogy nyitott ajtó figyelmeztetés aktív. Két sziréna hang jelzi, hogy a funkció nem aktív.

e. Nyomja meg a és gombot 2 mp-ig. Egy sziréna-hang jelzi, hogy parkolás figyelmeztetés funkció aktív. Két sziréna hang jelzi, hogy a funkció nem aktív

Üzem mód	Művelet	1 Sziréna-hang	2 Sziréna-hang
Automata élesedés	Nyomja 2 mp.	Aktív	Inaktív
NyZ figyelmeztetés - kikapcsolás	Nyomja 2 mp.	Aktív (60 mp.)	Inaktív
Tápellátás kimeredés	Nyomja 2 mp.	Aktív	Inaktív
Ajtó figyelmeztetés	Nyomja 2 mp.	Aktív	Inaktív

Diagram

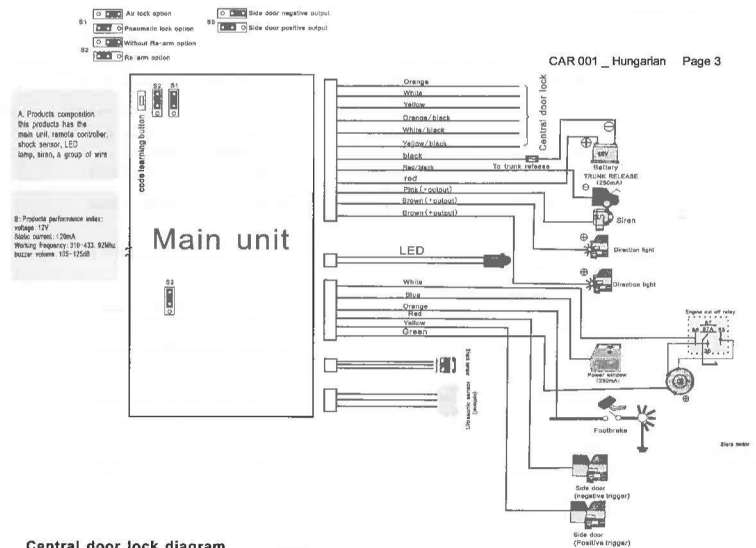

Central door lock diagram

